


KB

Reu


Mod. 27/28

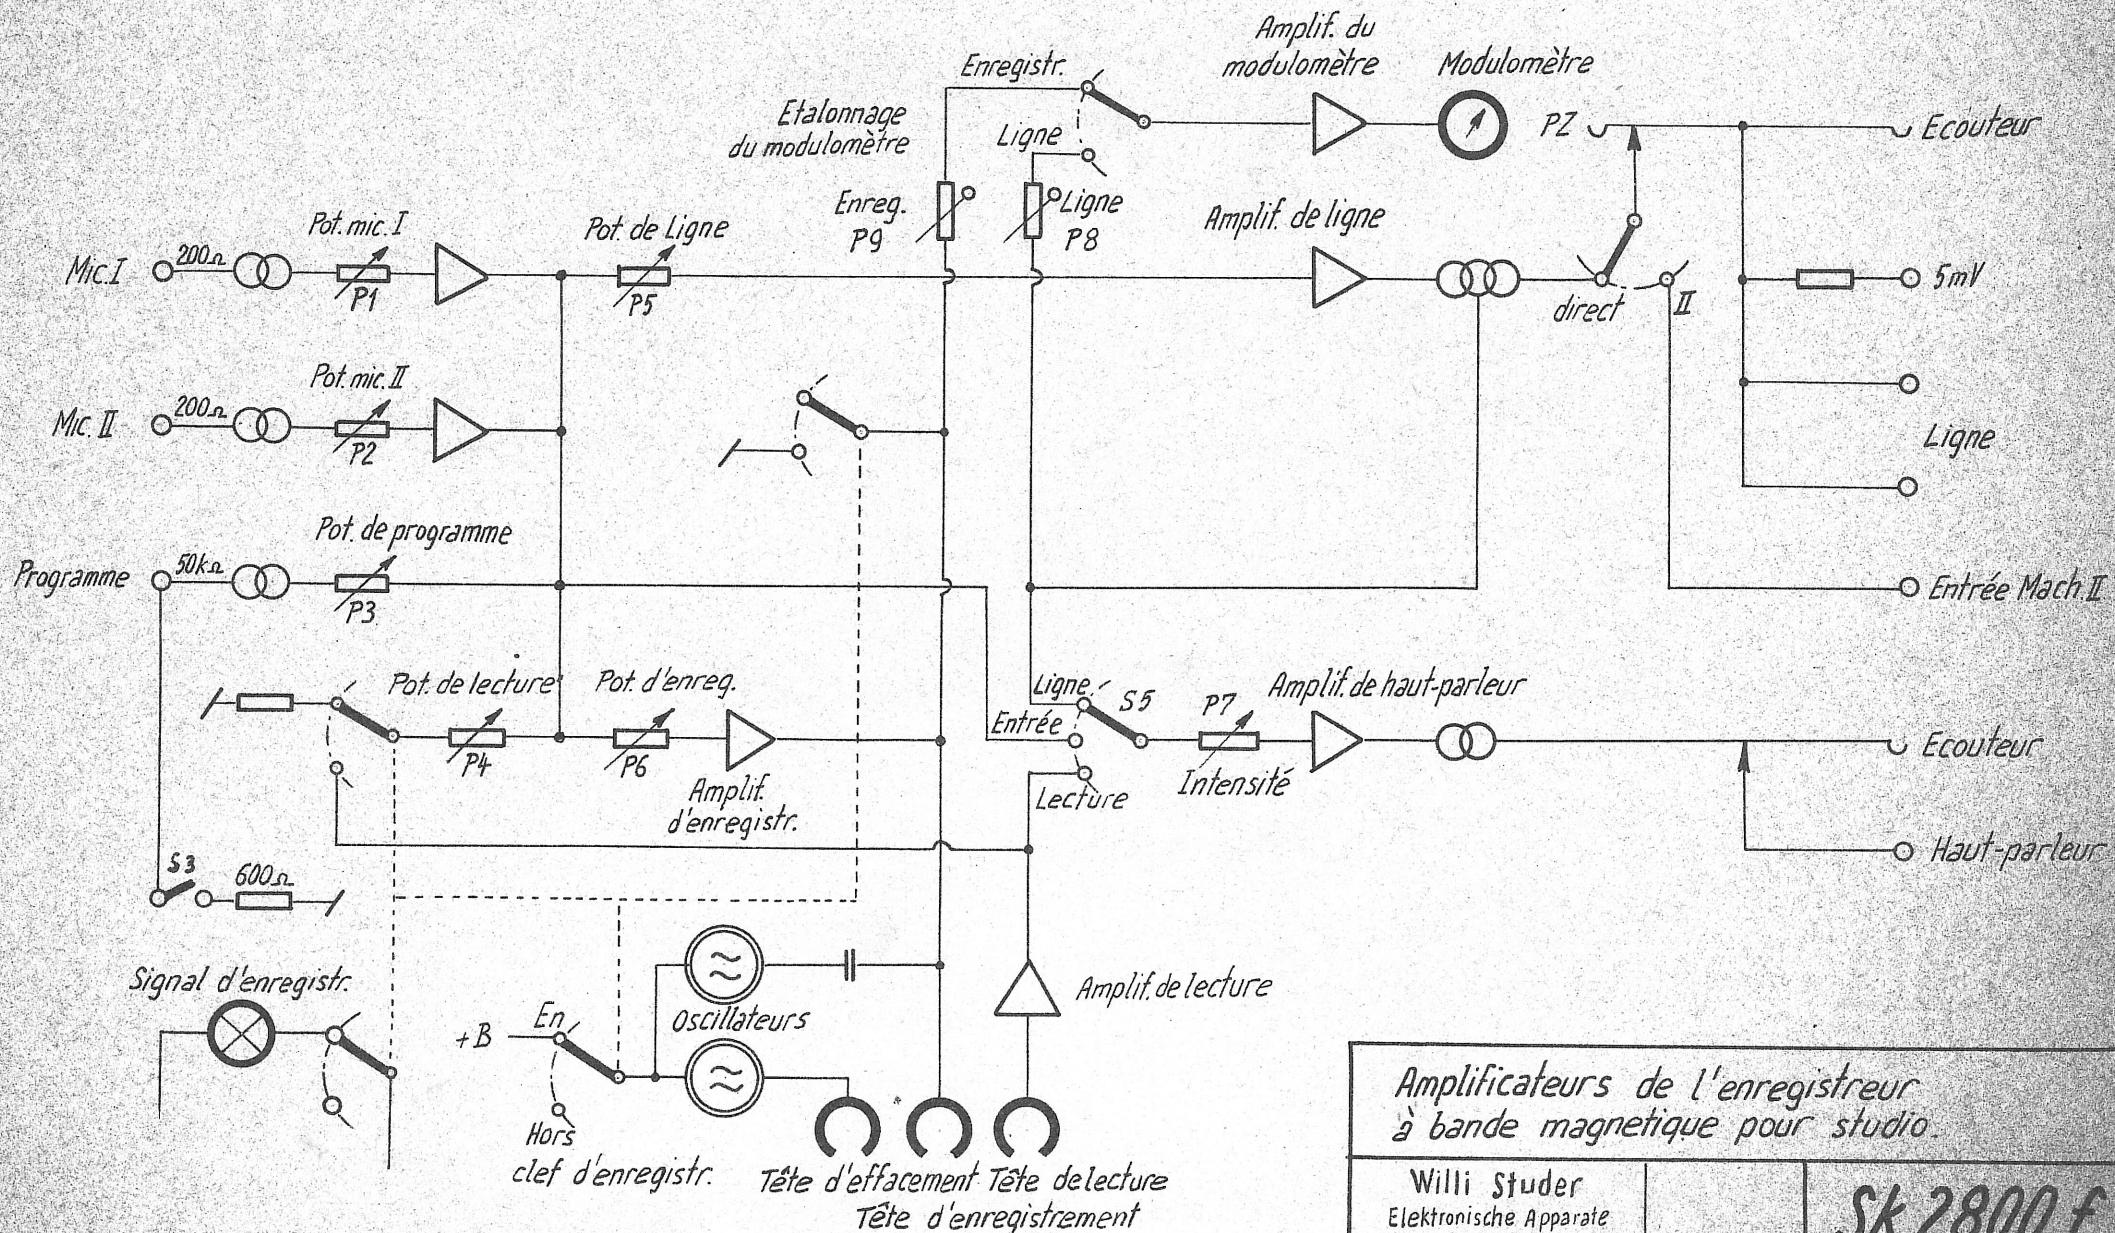

Amplificateurs de l'enregistreur
à bande magnétique pour studio

Willi Studer
Elektronische Apparate
Zürich 56

SK 2800 f

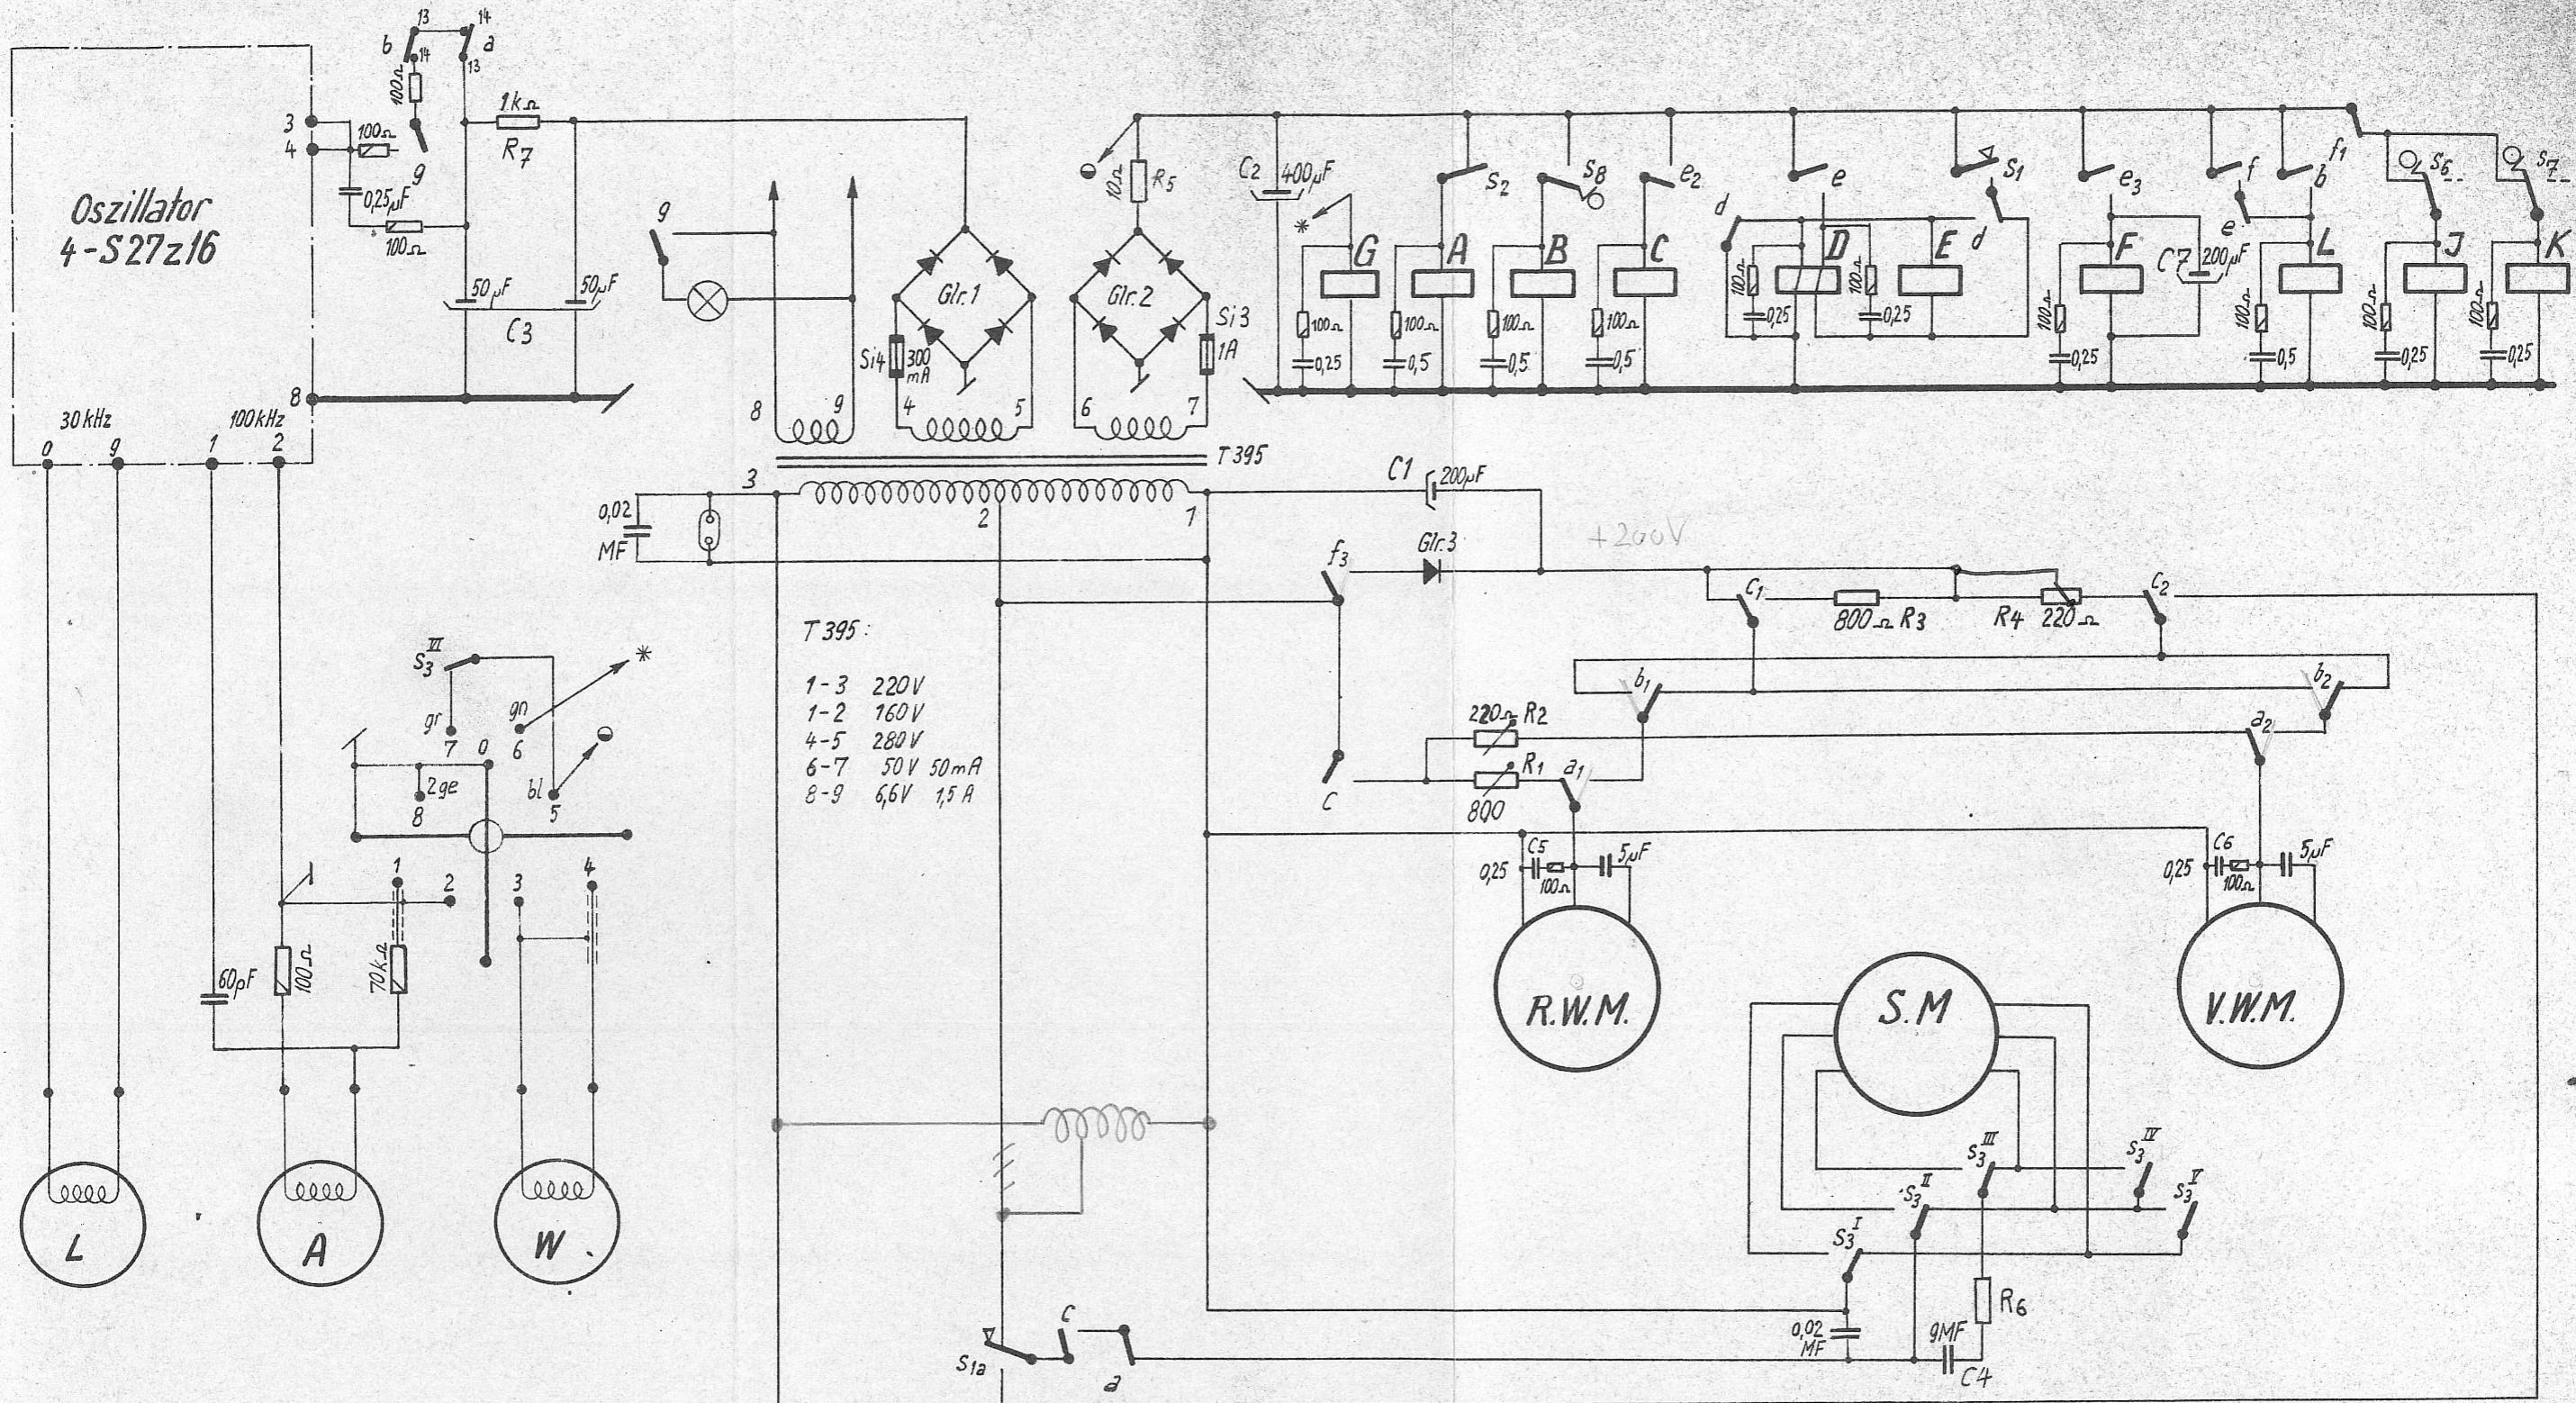

A : Betrieb-, Schnellauf-Schütz

B : Vor-Rückw.-Schütz

C : Betrieb-Brems-Schütz

D : Start-Stop-Hilfsrelais

E : Start-Stop-Relais

F : Bremsverzögerungsrelais

G : Aufnahme-Relais (Osz.)

J : Block-RWM (links)

K : Block-VWM (rechts)

L : Halte-Relais

S1 : Start-Stop

S1a : Anlauf-Umschalter

(muss vor S1 schalten)

S2 : Betrieb-Schnellauf-Schalter

S3 : Drehender-Schalter in Stellung 7,5° umschaltbar auf 15°

S6 : Block-Rückwärtsmotor (links)

S7 : Block-Vorwärtsmotor (rechts)


S8 : Vor-Rücklauf (Vorw. offen)

Stück	Pos.	No.	Gegenstand	Mat.	Bemerkung
III	II	I			
				Maßstab	Gez.
					21.5.52 <i>Han</i>
				Gepr.	

Studio - Laufwerk

Willi Studer
Elektronische Apparate
Zürich 56 Aend.:

3 - S 27

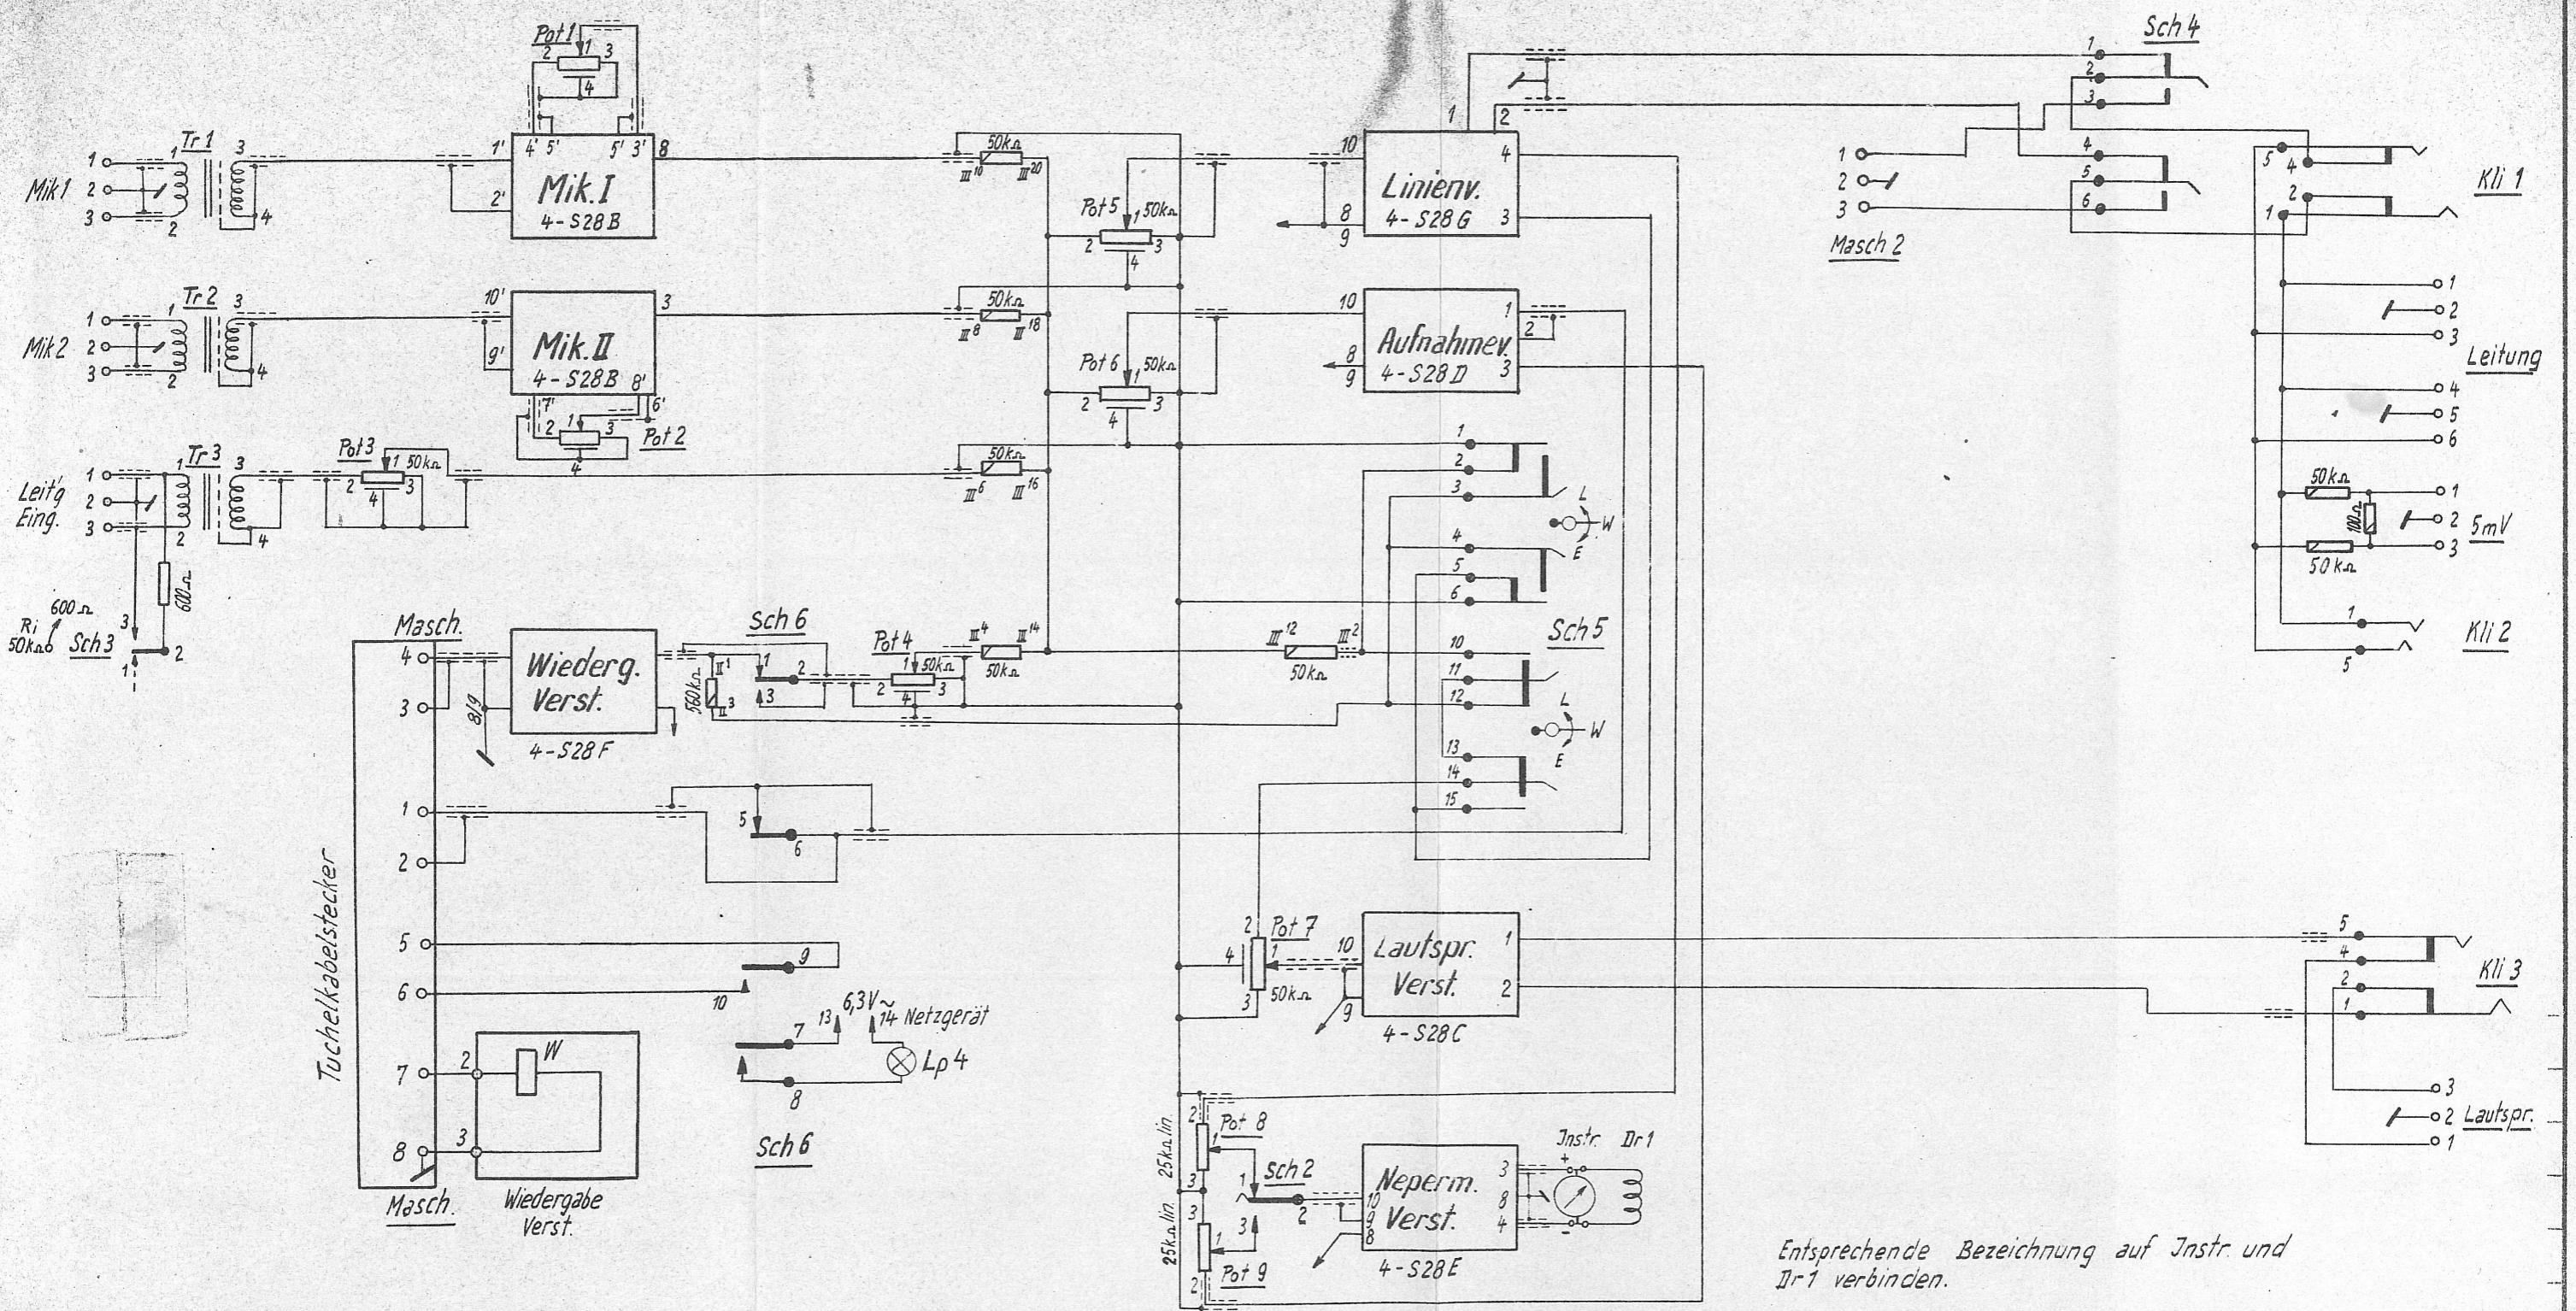

Schalter S6 justieren
Kontakt 5-6 muss öffnen
vor 9-10 schliesst

Entsprechende Bezeichnung auf Instr. und
Dr 1 verbinden.

Stück			Pos.	No.	Gegenstand	Mat.	Bemerkung
III	II	I					
						Maßstab	Gez.
						27.5.52	A/7
						Gepr.	

Studio - Verst.


Willi Studer
Elektronische Apparate
Zürich 56

Aend.:


3 - S28

4-S28B Mik.-Verst. 10987654321 0000000000 12345678910 0000000000	4-S28F Wied.-Verst. 10987654321 0000000000	4-S28D Aufn.-Verst. 10987654321 0000000000
4-S28G Linien.-Verst. 10987654321 0000000000	4-S28E Negativ.-Verst. 10987654321 0000000000	4-S28C Lautspr.-Verst. 10987654321 0000000000
Masch. 6° 04 5° 03 8° 02 7° 01	4-S28A Netz - Gerät 1234567 000000 8 9 10 11 12 13 14	

Stück			Pos.	No.	Gegenstand	Mat.	Bemerkung	
III	II	I				Maßstab	Gez.	1.7.52
							Gepr.	
<i>Studio-Verst. Belegungsplan</i>								
Willi Studer Elektronische Apparate Zürich 56			Aend.:			4-S28-1		



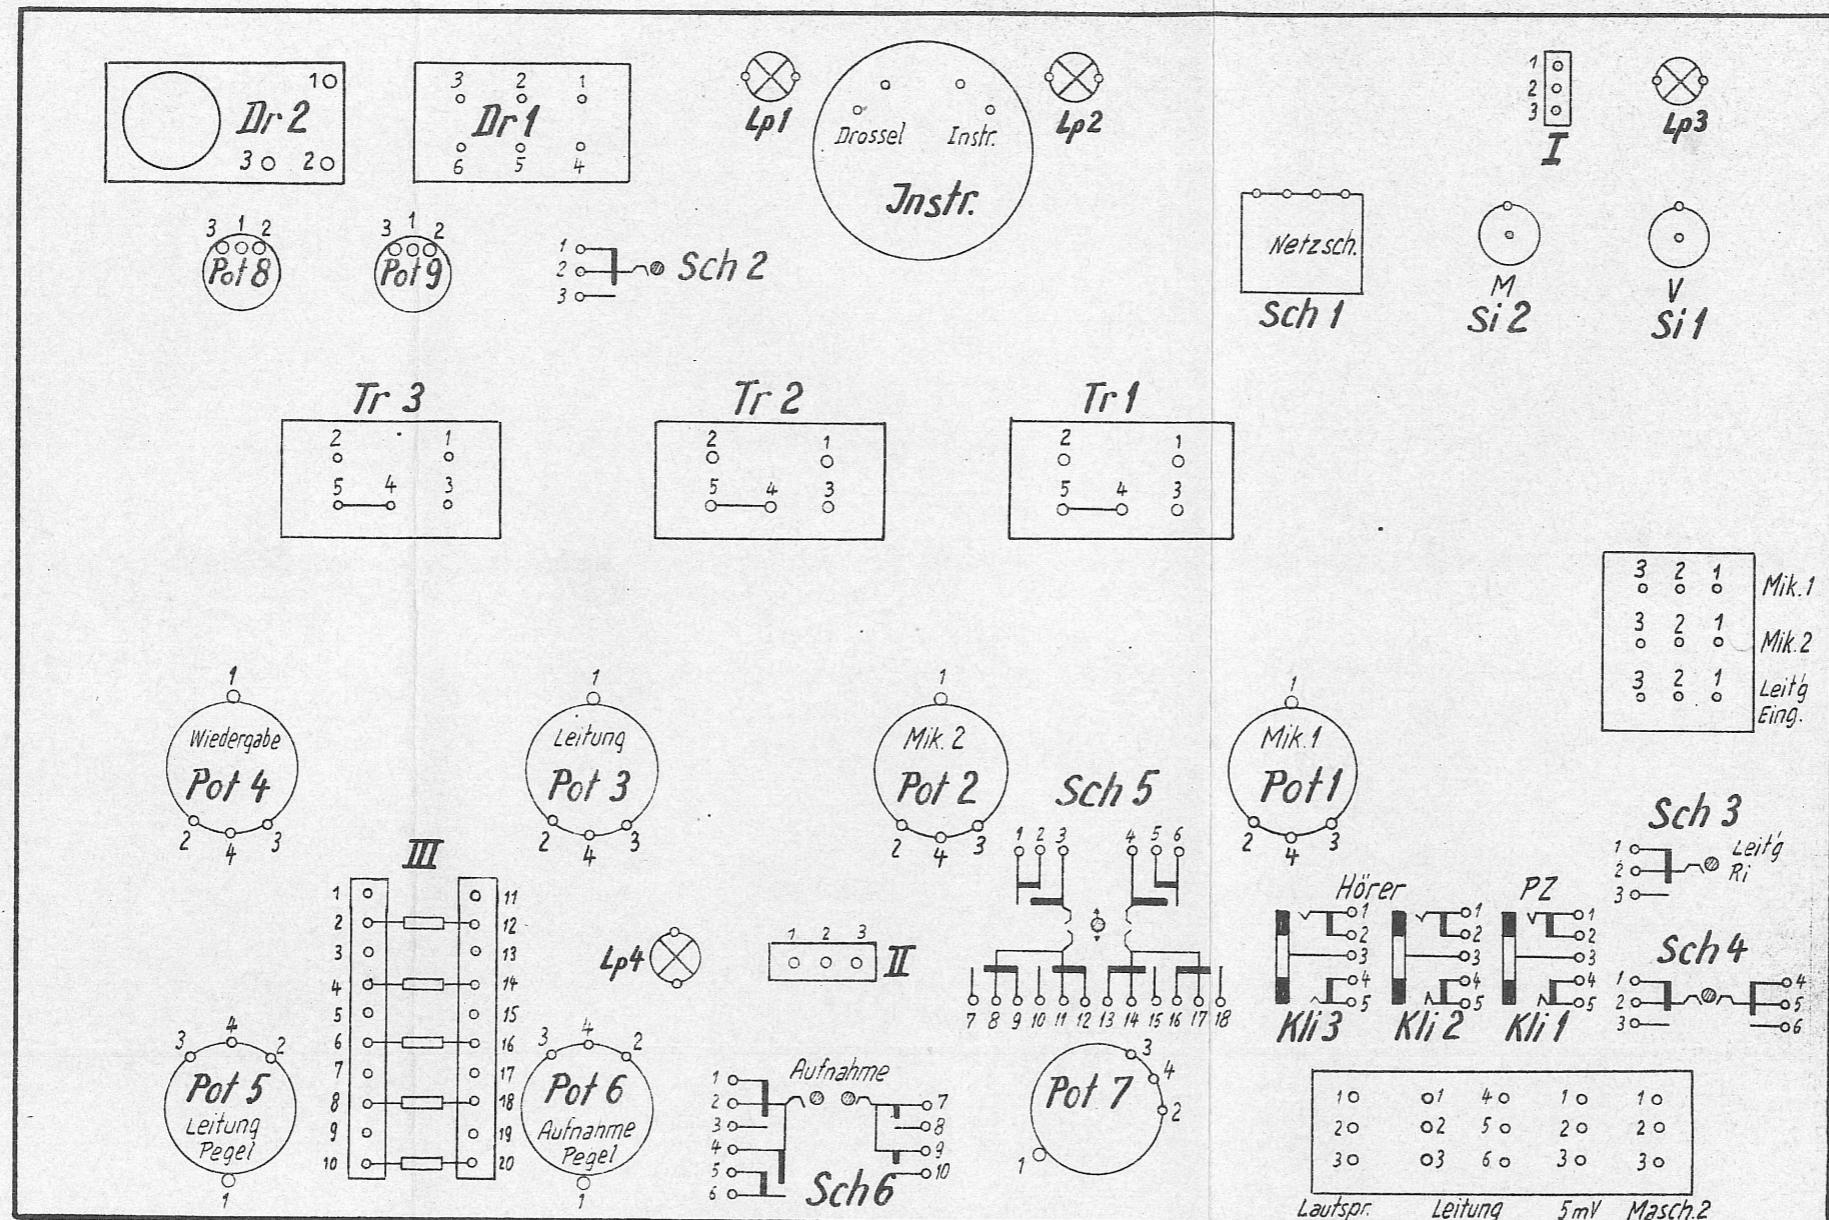


Stück			Pos.	No.	Gegenstand	Mat.		Bemerkung	
III	II	I				Maßstab	Gez.	1.7.52	HfL
			<i>Studio-Verst. Belegungsplan</i>				Gepr.		
			Willi Studer Elektronische Apparate Zürich 56						
			Aend.:				3-S28-2		

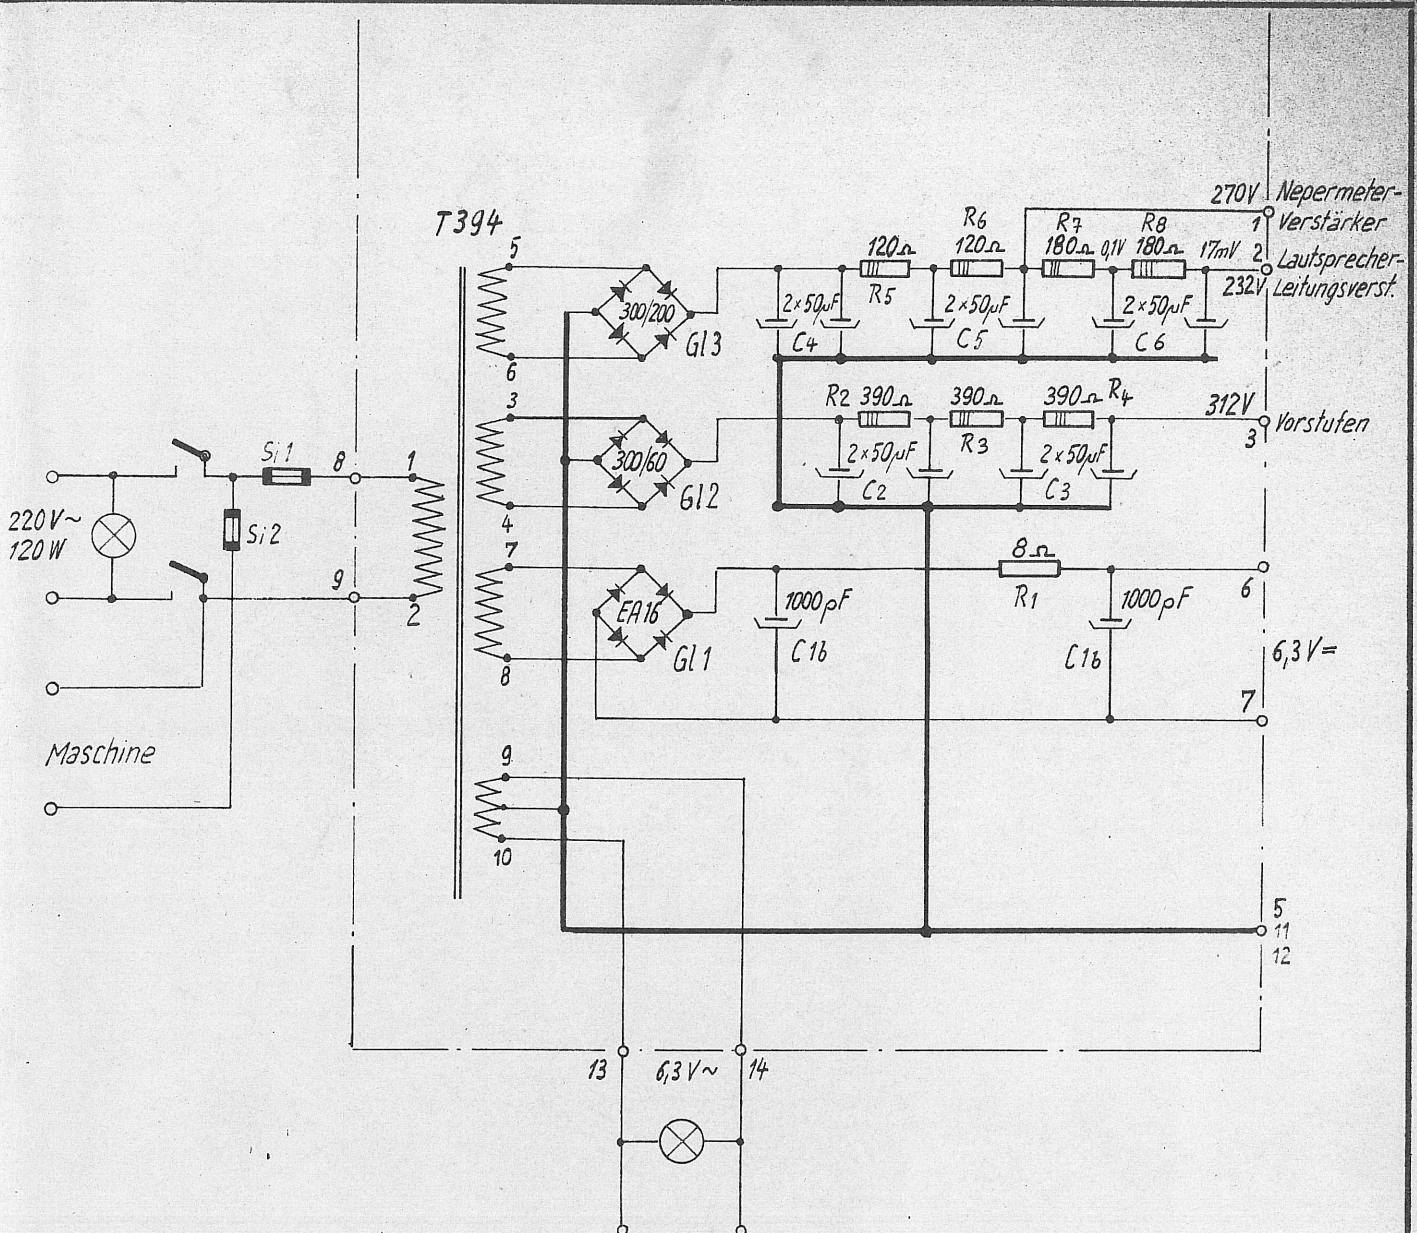


T394:


1 - 2	220 V
3 - 4	280 V
5 - 6	280 V
7 - 8	12 V
9 - 10	6.6 V

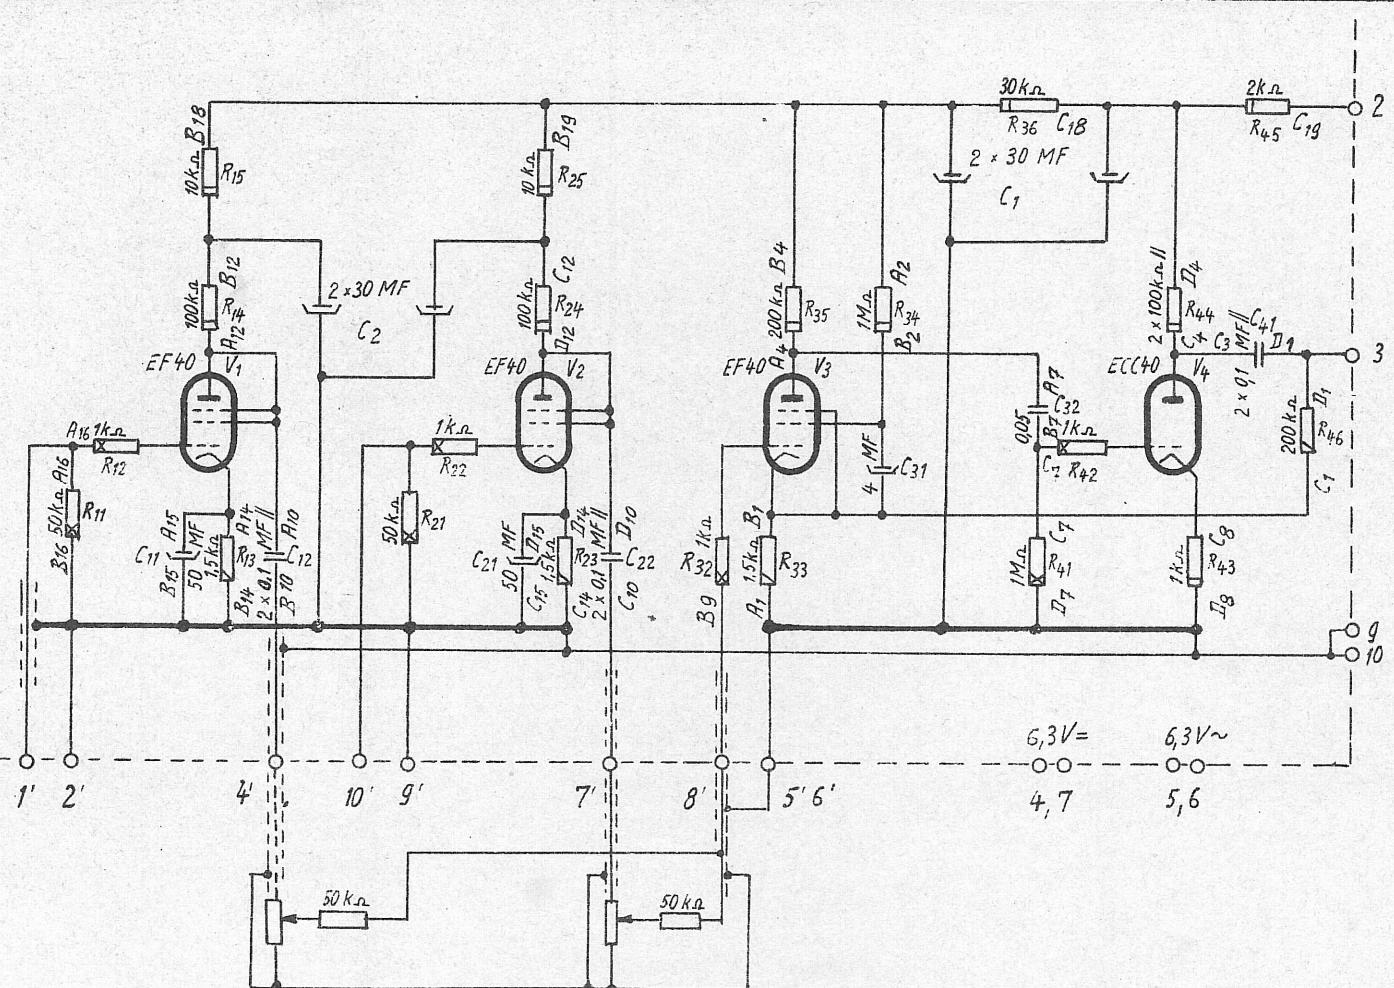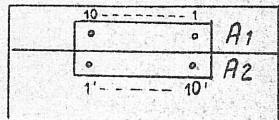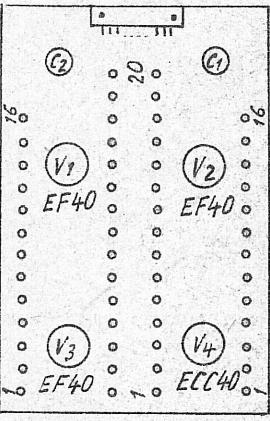

EF 40

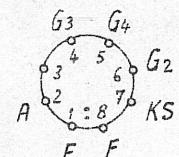

ECC 40

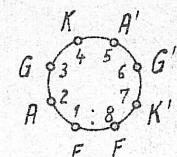

Heizung: V_1 V_2 $6.3V = \text{Klemme } 4, 7$
 V_3 V_4 $6.3V \sim \text{Klemme } 5, 6$

Studio - Magnettonverst. Mod 28

Gez. 12.1.53 HfZ

Willi Studer
Elektronische Apparate
Zürich 56


Mikrophon - Vorverstärker
Fabrik Nummer 63

S28B2

Willi Studer
Elektronische Apparate
Zürich 56


Lautspr.-Verst.

Stück	Pos.	No.	Gegenstand	Mat.	Bemerkung
III	II	I			

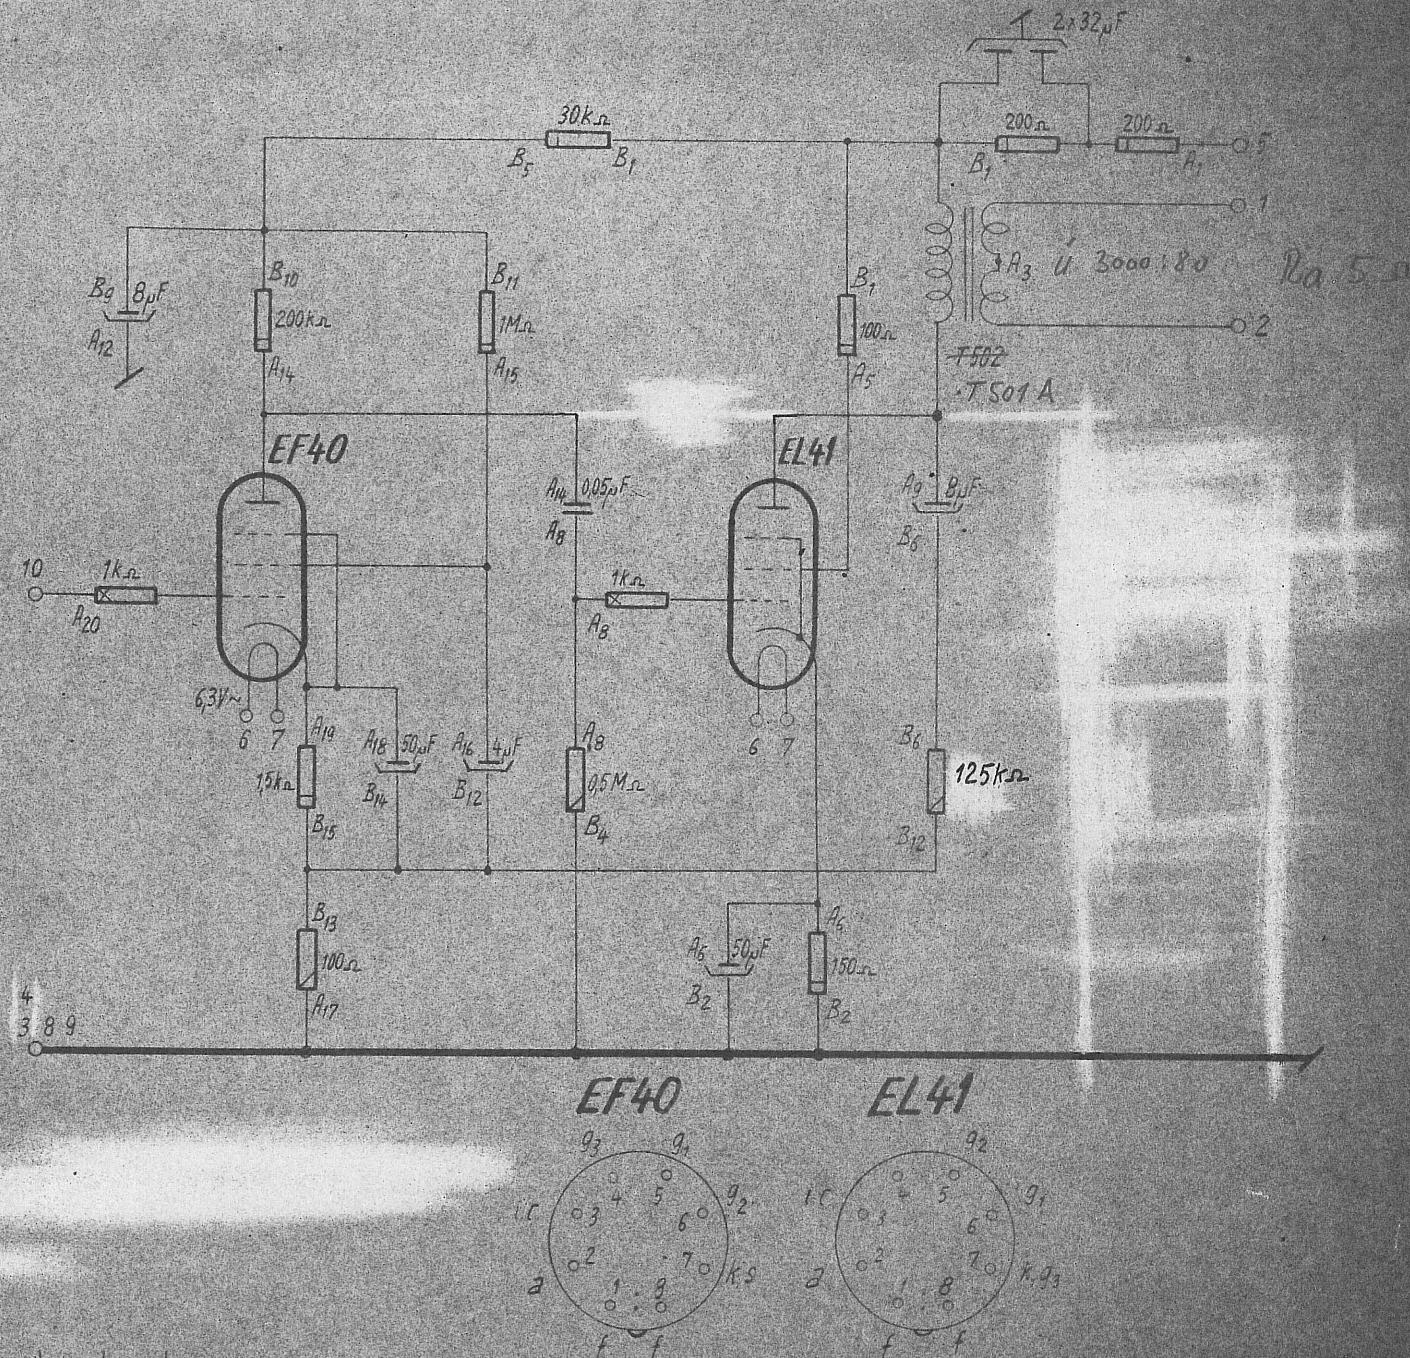






4-S28C

Aend.:

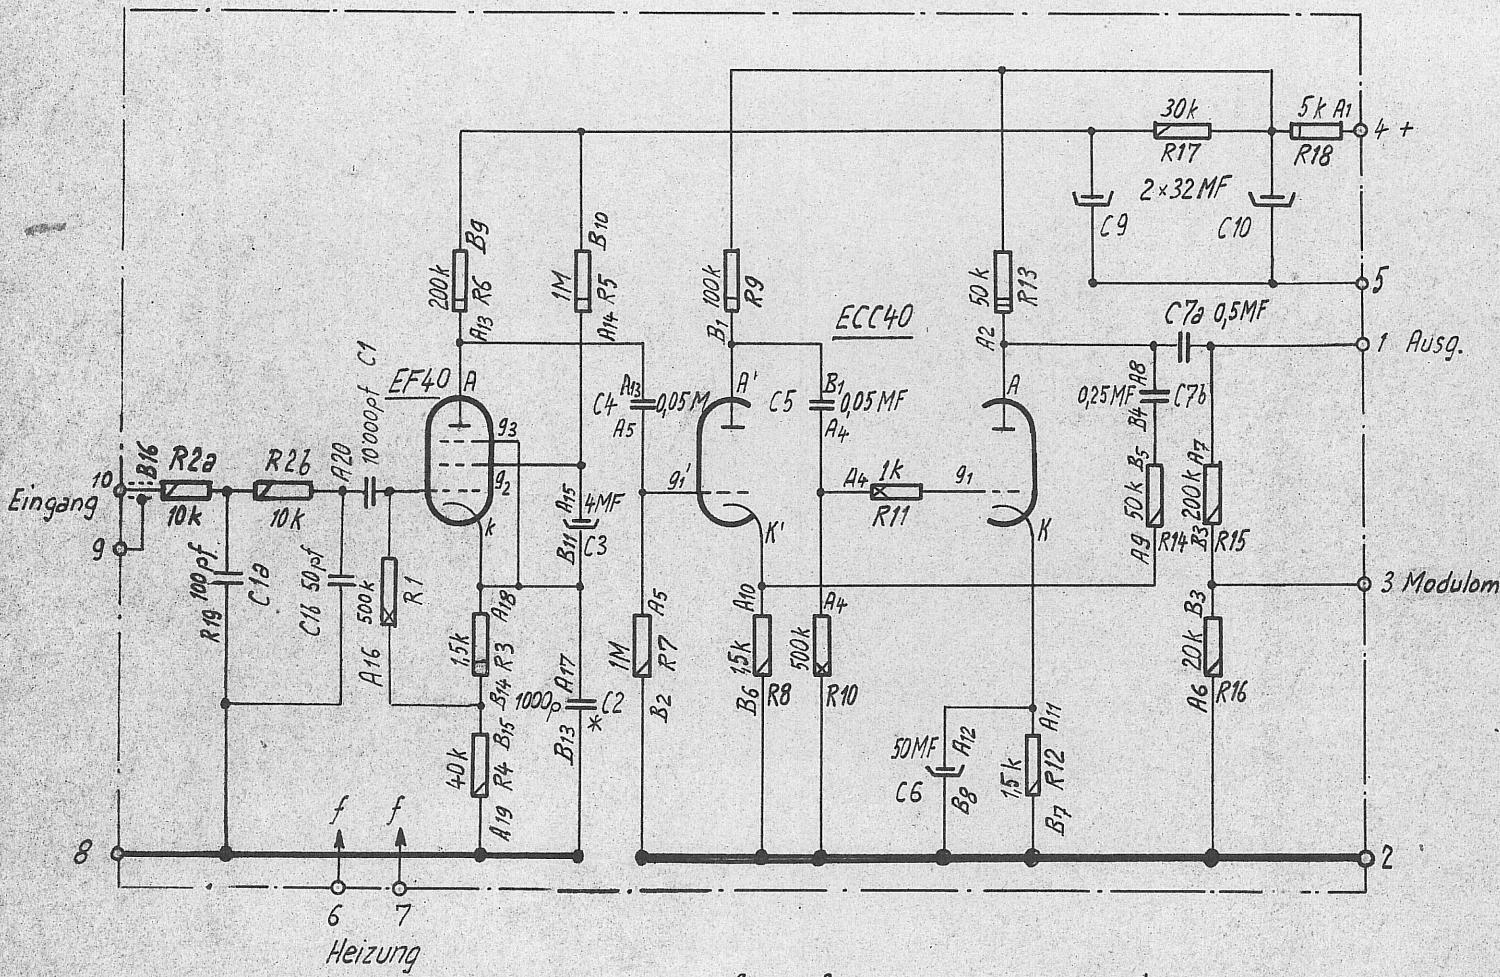

* abgleichen


Die Minusanschlüsse 8, 2 und 5 sind aussen zu verbinden.

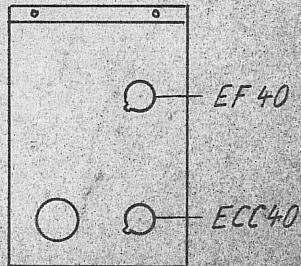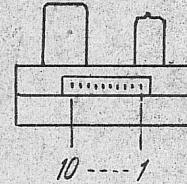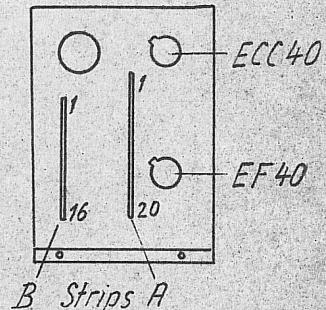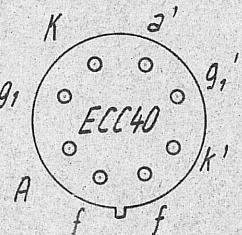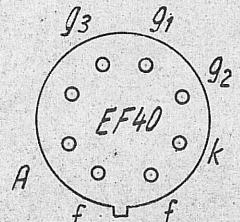


Willi Studer
Elektronische
Apparate
Zürich 46

Wiedergabe-Verst.

4-S28F

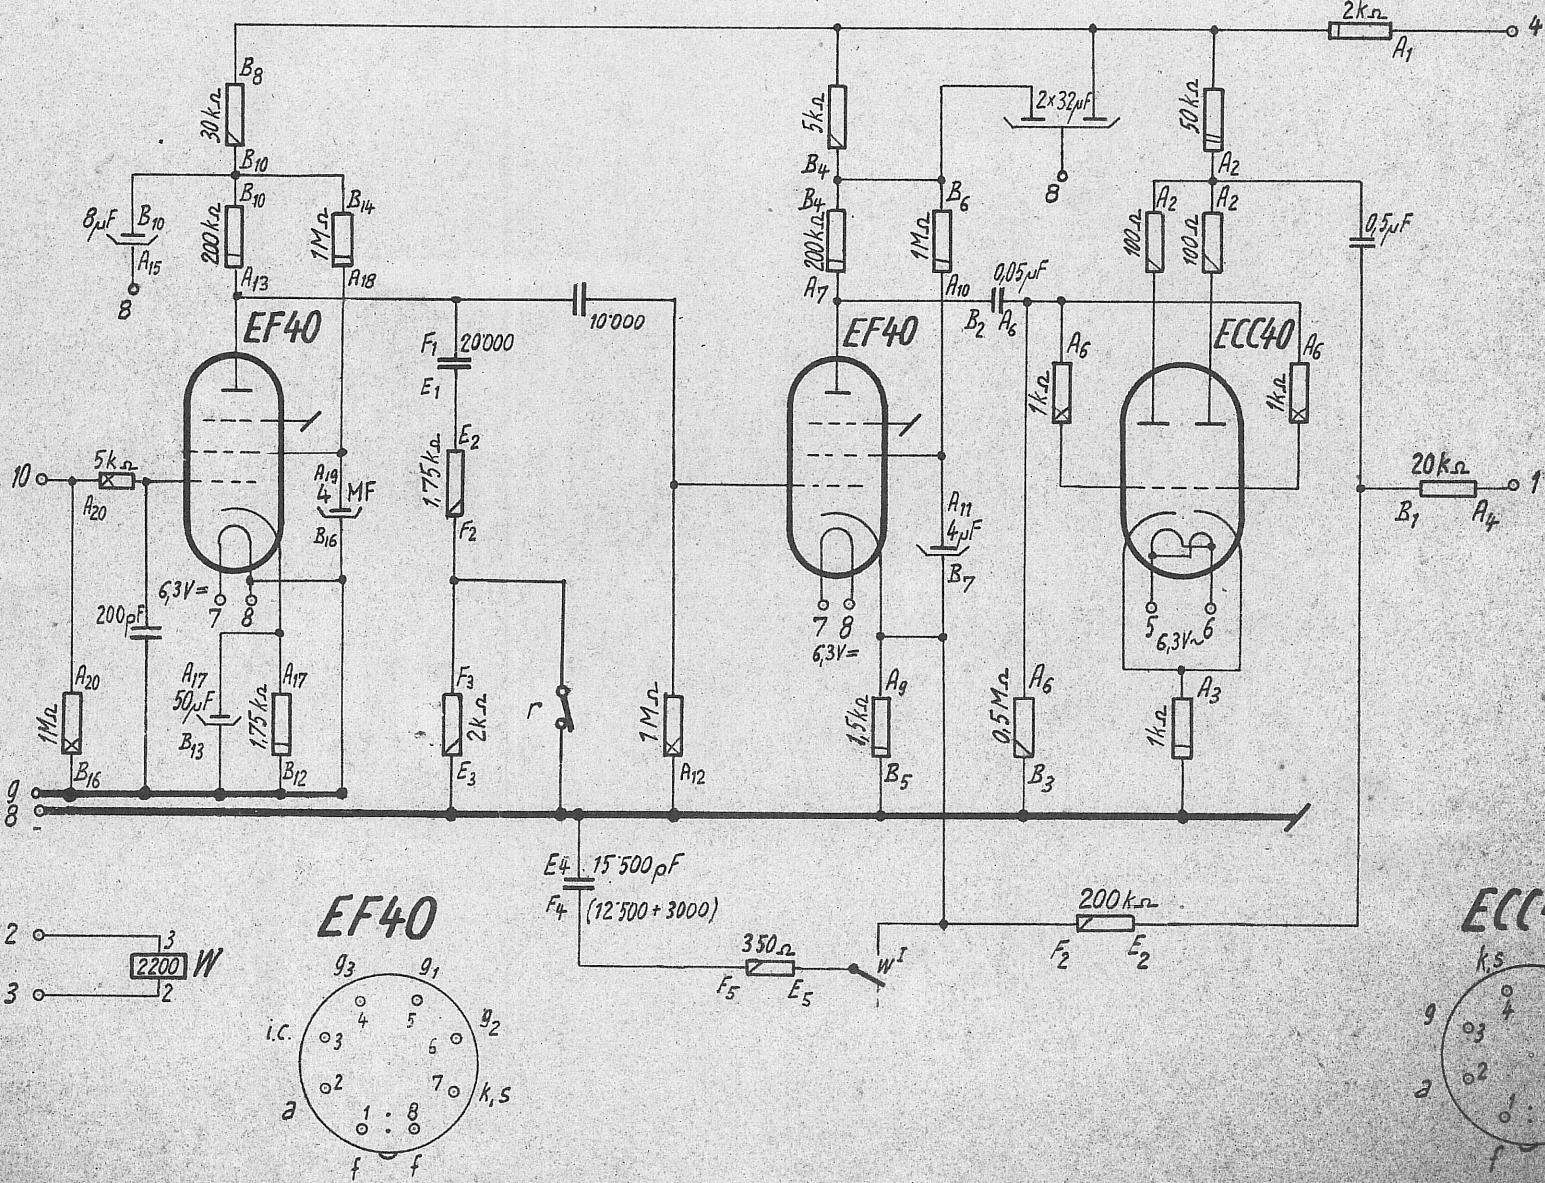

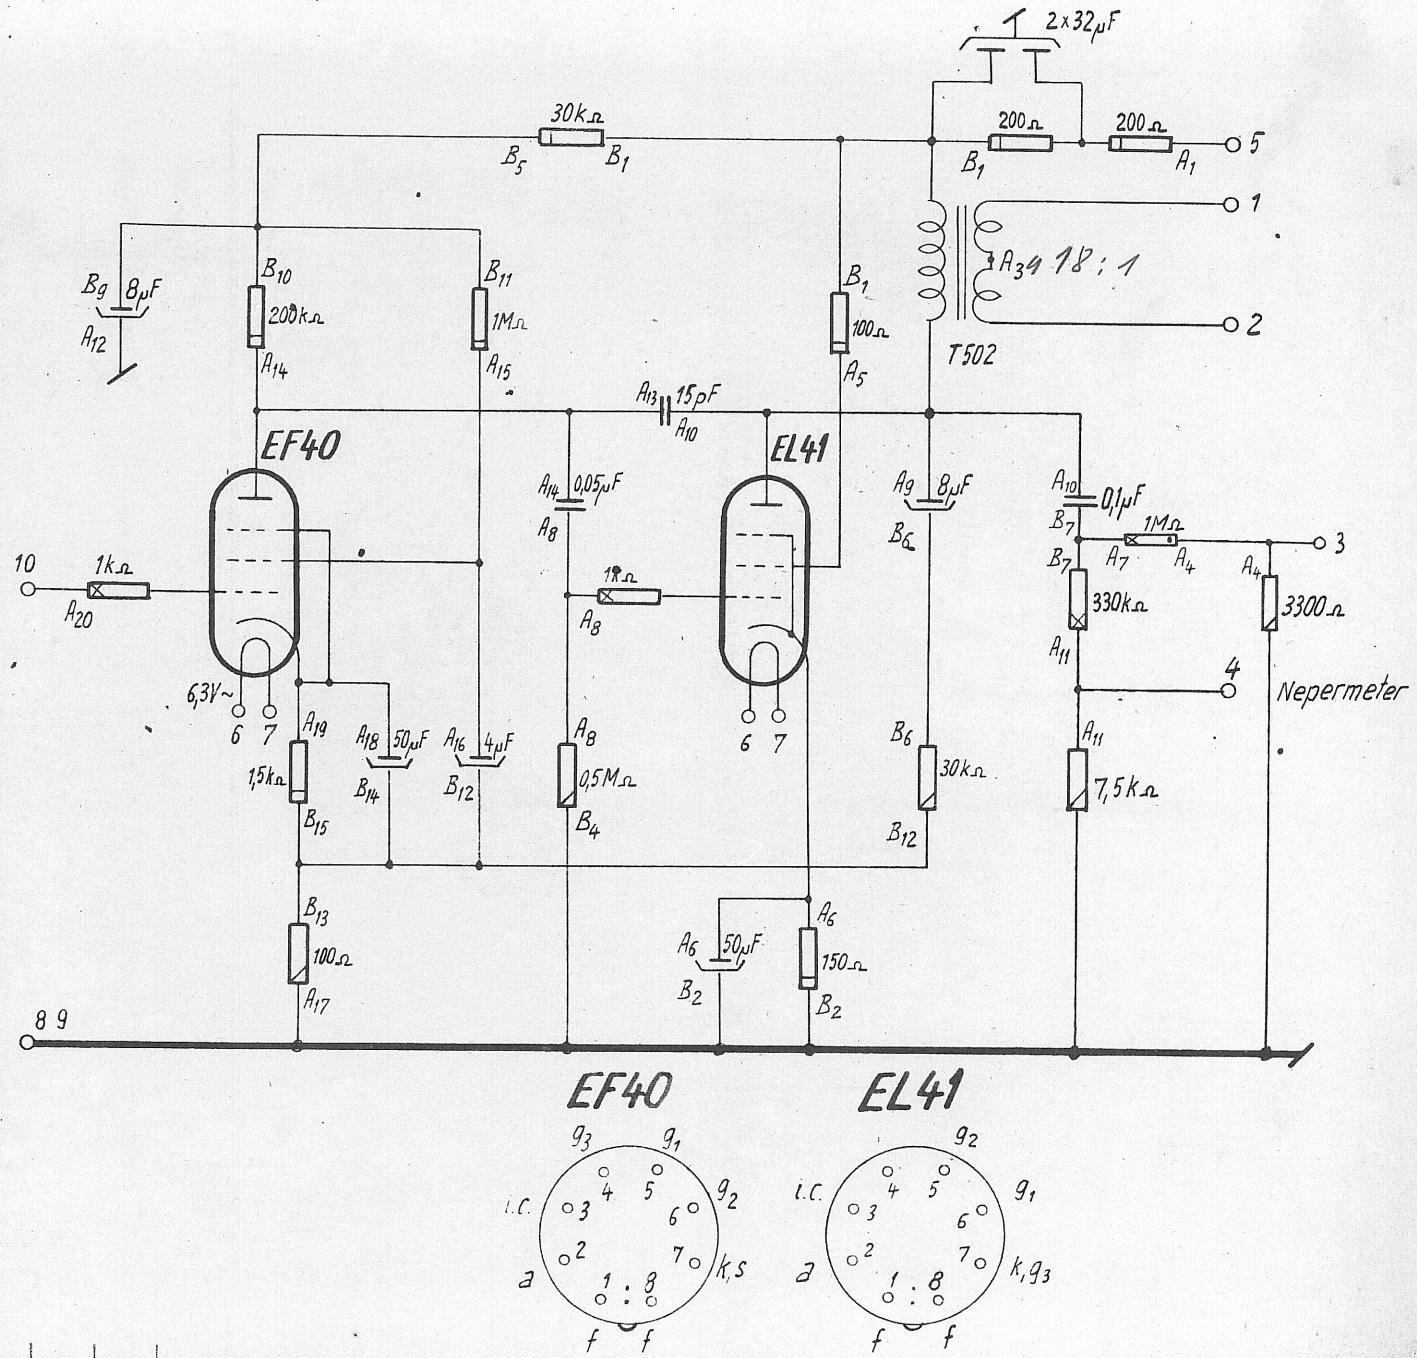

Leistungs-Verst.

Willi Studer
Elektronische Apparate

Zürich 56

Aend.:

4-S28G

Stick	Pos.	No.	Gegenstand	Mat.	Bemerkung
III	II	I			

Oszillator 100kHz, 30kHz


Stück Pos. No.

Gegenstand

Mat.

Bemerkung

III	II	I						

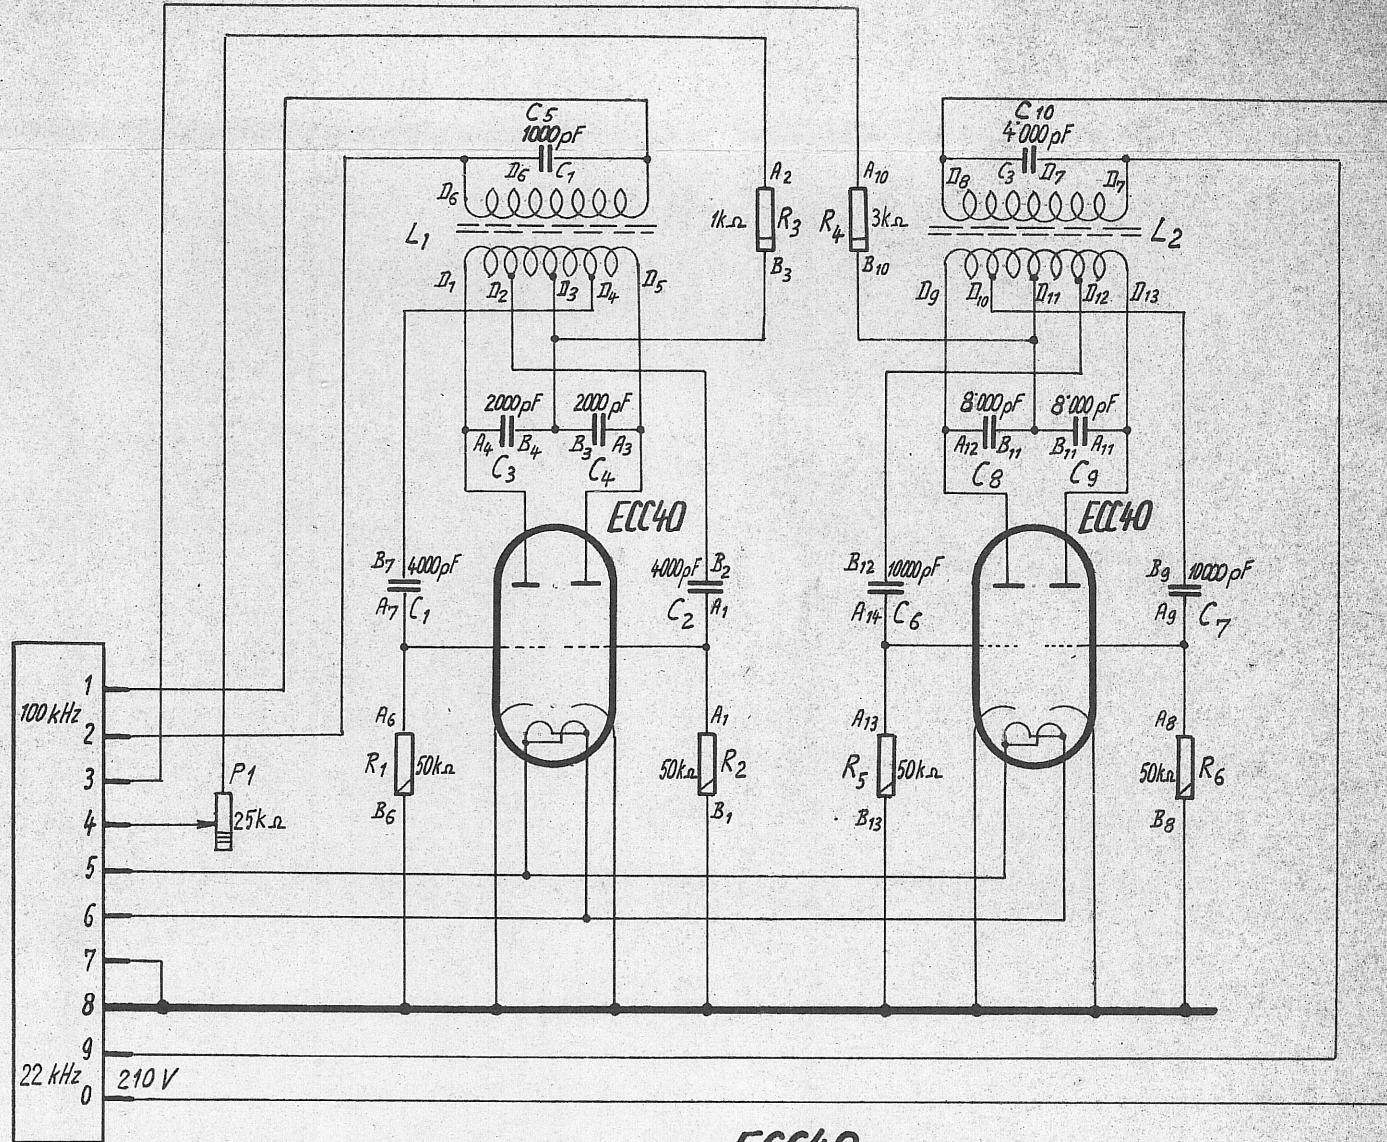

100kHz

ECC40

22 kHz

